

## QuickScan Mobile Grundkonfiguration für Magellan 2x00

Manual 1: HHR\_an\_Magellan\_AUX\_Port-v2.0

Manual 2: QuickScan Mobile Reference Manual

Download: [www.novo-pos.ch/client/Datalogic/QuickScanMobile/](http://www.novo-pos.ch/client/Datalogic/QuickScanMobile/)

**Verbindungskonfiguration anhand Manual 1:**  
Die optionalen Codes können weg gelassen werden

**Hauptseiten im Manual 2**  
LED Bezeichnungen: S. 149  
Pairing: S. 10, 11, 168

1. Den QuickScan Mobile mit dem spez. Verbindungskabel am Magellan anschliessen.
2. Folgende Codes mit dem QuickScan Mobile Scannen:  
(Auszug aus dem Manual 1)

### Restore Default



### RS232 – 9600/8/N/1 – RTS/CTS



### Inter-Character Delay



### Disable Terminator



### Enable Custom Code Identifier



## QuickScan Mobile Grundkonfiguration für Magellan 2x00

Set Code Identifier UPC-A "A"



Set Code Identifier UPC-E "E"



Set Code Identifier EAN-13 "F"



Set Code Identifier EAN-8 "FF"



**Optional:** CODE 128, CODE 39, CODE 93, INTERLEAVED 2/5, PDF 417

Set Code Identifier CODE 128 "#"



Set Code Identifier CODE 39 "\*\*\*"



CODE 39 append trailing \*



Set Code Identifier CODE 93 "&"



## QuickScan Mobile Grundkonfiguration für Magellan 2x00

Set Code Identifier CODE 93 "&"



Set Code Identifier INTERLEAVED 2/5 "i"



Set Code Identifier PDF 417 "P"



**Optional:** Enable Code EAN 128 & Set Code Identifier EAN-128 "Jc1"



## QuickScan Mobile Grundkonfiguration für Magellan 2x00

### **Optional:** Enable RSS Codes & Set Code Identifier

Enable **RSS Expanded Linear and Stacked** & Set Code Identifier "R4"



Enable **RSS Limited** & Set Code Identifier "R4"




Enable **RSS 14 Linear and Stacked** & Set Code Identifier "R4"



**2xxx / 8xxx / 9xxx Handheld Port Enable**  
**(Please read this with the Magellan!)**  
**(Bitte dies mit dem Magellan lesen!)**

Enable HandHeld Port

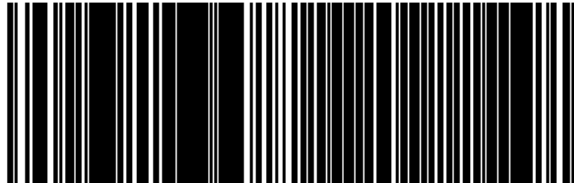

## QuickScan Mobile Grundkonfiguration für Magellan 2x00

### 3. Scanner mit Cradle Verbinden

#### 3.1 Variante 1, automatisch

In der Verpackungshülle des Cradle's befindet sich eine Selbstklebende Etikette mit einem Barcode. Dieser Barcode beinhaltet sämtl. Verbindungsinformationen für das Pairing.

1. Kleben Sie dieses Etikett auf die **Unterseite** des **Cradle's**.
2. Scannen Sie mit dem QuickScan Mobile dieses Etikett
3. Setzen Sie den QuickScan Mobile in den Cradle.
4. Sie hören ein Verbindungs-Signal, der Scanner leuchtet kurz auf.
5. Die beiden Geräte müssten jetzt verbunden sein.

#### 3.2 Variante 2, manuell

Fehlt dieses Etikett, können die Geräte manuell Verbunden werden. Benützen Sie hierzu die folgenden Barcodes. (Auszug aus dem QuickScan Mobile Reference Guide, Manual 2)

1. Konfigurationsmodus

Enter configuration



2. „Set Radio Adress“ + „Verbindungsnummer“

Set Radio Address



+

four digits for the QuickScan<sup>®</sup> Mobile Address (from **0000** to **1999**).

**All readers used in the same area must have different addresses.**

## QuickScan Mobile Grundkonfiguration für Magellan 2x00

(Für „0001“ 3x die 0 und 1x die 1 Scannen)



- Speichern und Konfigurationsmodus verlassen

Exit and Save configuration



- Verbinden

Bind



- Stellen Sie nun den Scanner in den Cradle

#### 4. Abschluss

Wurden die Geräte korrekt verbunden kann nun ein Test durchgeführt werden.