


TM-H6000 III

Installation Windows-Druckertreiber


Anleitung

1. Serielle Schnittstelle im Gerätemanager gleich konfigurieren wie der Drucker.
(Selbsttest beim Drucker ausführen)

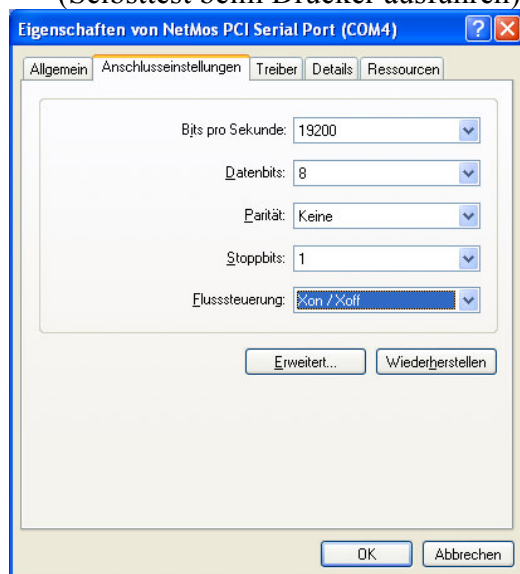


Flow Control auf Xon/Xoff setzen

2. ATM_304E.exe ausführen und beide Drucker auswählen

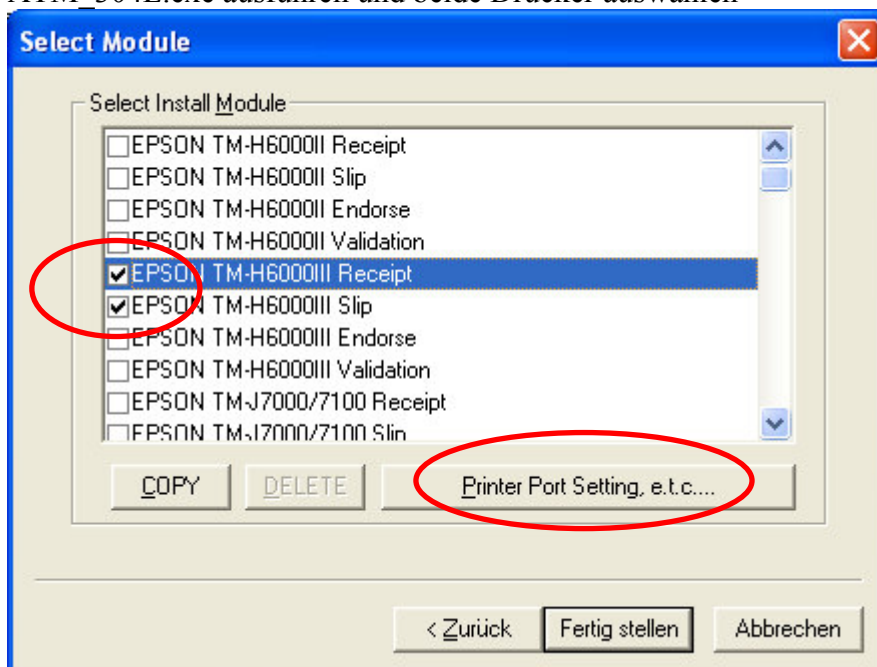

3. Bei beiden Drucker die gleiche Printer Port Settings ausführen

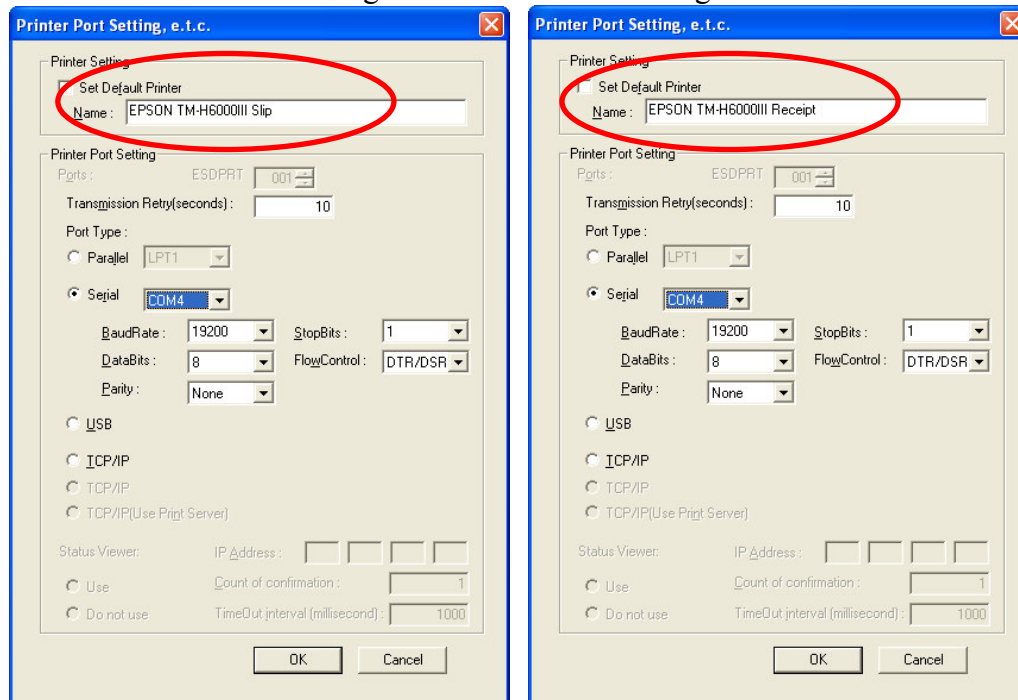

4. Computer neu starten !!!

5. Unter Printer und Faxgeräte sollten jetzt beide Printer „ready“ sein und beide in diesem Falle COM-4 benutzen.

6. Bei jedem Drucker Testseite drucken